Fiche technique

STEICO*secure* profilé d'angle

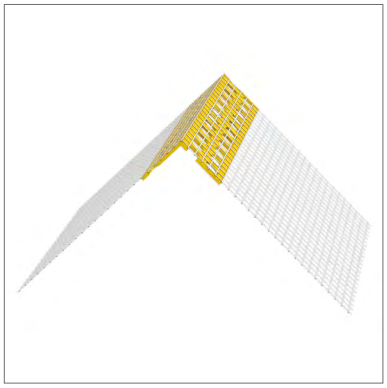

- Pour la protection et le renforcement des bords avec un treillis en fibre de verre intégré pour le STEICO*secure* ETICS

Domaine d'utilisation

- Le STEICO*secure* forme des angles extérieurs affleurants et résistants aux chocs dans le STEICO*secure* ETICS

Données techniques

Couleur	blanc
Matériau	Plastique
Matériau du treillis	Treillis en fibre de verre

Formes de livraison

Conditonnement au carton

Teinte	Longueur [mm]	Largeur de branche [mm]	Nombre/paquet. [pcs]	mètre linéaire/paquet. [m]
blanc	2500	100*150	50	125

Notes

Stockage

- Au sec, à l'abri des rayons UV et de l'humidité

Élimination

- éliminer avec les déchets de construction habituels, respecter les directives légales en vigueur

Découpe

- A l'aide de ciseaux de recouvrement ou d'autres outils adaptés à la découpe du plastique

Santé et sécurité au travail

- Consultez la fiche de données de sécurité
- Portez des lunettes de protection et des gants de travail lors de la découpe

Fiche technique

STEICO*secure* profilé d'angle

Installation

Support

- Les surfaces des arêtes d'angle doivent être préparées/réparées à l'avance pour garantir la planéité
- Vérifiez que le support ne présente pas de cavités et qu'il n'est pas trop résistant
- Support stable, plan et sec – exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence (par exemple, graisse, saleté)

Mise en place de l'équerre

- L'équerre en treillis est noyé avec STEICO*secure* Appliquer le mortier d'armature de base de la même manière que pour l'armature de surface
- Appliquez le mortier de renforcement sur toute la surface, dans la largeur du tissu au niveau de l'angle/du bord
- Insérez l'enquerre d'angle avec treillis dans la couche humide/la dentelure dans l'alignement correct et sans bulles ni plis
- Enlevez l'excédent de mortier de renforcement pour éviter de doubler la couche de renforcement
- Si d'autres profils de treillis (profils de plâtrage, profils d'étanchéité, etc.) sont utilisés dans la même zone que le treillis d'angle, leur treillis doit chevaucher le treillis d'angle d'au moins 10 cm
- Lors de l'assemblage de profilés d'angle, le profilé d'angle en plastique lui-même doit être abouté au niveau de l'assemblage, mais le treillis doit être laissé plus long pour se chevaucher d'au moins 10 cm

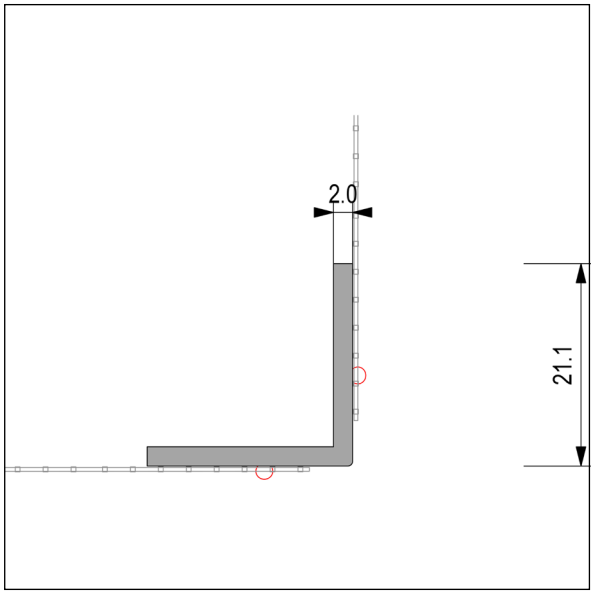

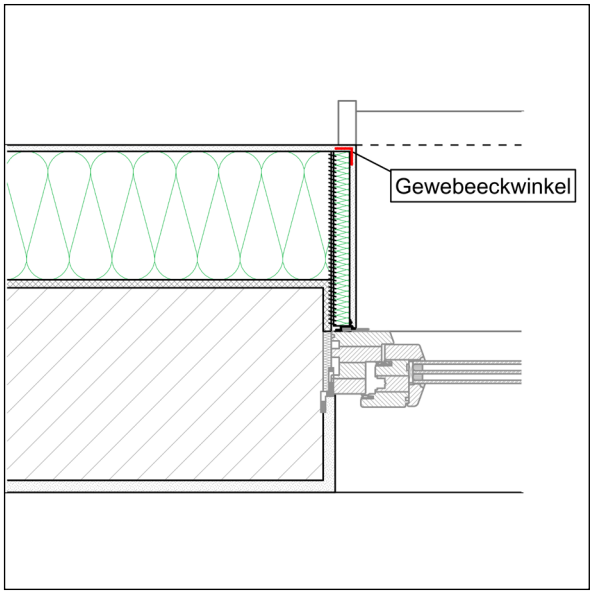

Certificats et gestion de la qualité

Légende

autres abréviations

pal. Palette
L& R Languette et rainure
emb. Emballage
env. environ
pce pièces

FRA France

Fiche technique

STEICO*secure* profilé d'angle

Conformité

Responsable du contenu
STEICO France SAS
22 Rue des Roses
67170 Brumath
France
Internet : www.steico.com
Courriel : contact@steico.com

Version : 1
Date : 2026-09-21

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Les normes et réglementations applicables peuvent toutefois évoluer. STEICO ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des normes et réglementations présentées. Vérifiez toujours le respect des normes et des réglementations ainsi que l'adéquation de nos produits à une mise en œuvre spécifique et, si nécessaire, procédez aux modifications nécessaires.

STEICO décline toute responsabilité quant à l'exhaustivité, l'exactitude ou la qualité des informations provenant de tiers.

Validité régionale du document: FRA

La dernière version en date de ce document fait foi. Vous trouverez la version en vigueur ici :
www.steico.com/tds_steicosecure_mesh-corner-angle_fra_fr