


STEICO*secure* Gewebeeckwinkel

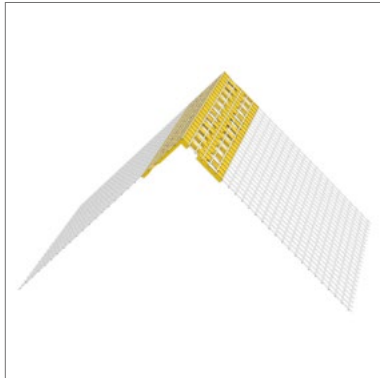

- Für Kantenschutz und Kantenarmierung mit integriertem Glasfasergewebe aus Kunststoff für das STEICO*secure* WDVS.

Einsatzbereich



- Die STEICO*secure* Gewebeeckwinkel bilden fluchtgerechte und stoßsichere Außeneckkanten im STEICO*secure* WDVS

Technische Daten

Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Material Gewebe	Glasfasergewebe

Lieferformen

Lieferung in handlichen Kartons

Farbton	Länge [mm]	Schenkelbreite [mm]	Anzahl/Pak. [St.]	lfm/Pak. [m]
Weiß	2500	100*150	50	125

Hinweise

Lagerung

- Trocken, vor UV-Strahlen geschützt lagern, vor Feuchtigkeit schützen

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Mit Auflagenschere oder anderen geeigneten Schneidwerkzeugen zur Kunststoffbearbeitung

Arbeitsschutz und Sicherheit

- Sicherheitsdatenblatt beachten
- Bei Zuschnitt Schutzbrille und Arbeitshandschuhe tragen

STEICO*secure* Gewebeeckwinkel


Verarbeitung

Untergrund

- Fluchtgerichtete Kanten ohne Unebenheiten müssen vorgegeben oder vorgearbeitet werden
- Untergrund auf Hohlstellen und Festigkeit prüfen
- Stabiler, ebener, trockener Untergrund - frei von Stoffen, die den Haftverbund beeinträchtigen (z. B. Fett, Schmutz)

Setzen des Eckwinkels

- Der Gewebeeckwinkel wird mit dem Armierungsmörtel STEICO*secure* Base ebenso wie die Flächenarmierung eingebettet
- Die Armierungsmasse vollflächig, in Breite des Gewebes an Ecke / Kante auftragen
- In die nasse Schicht / Zahnung den Gewebeeckwinkel fluchtgerecht, sowie blasen- und faltenfrei einlegen
- Überschüssigen Armierungsmörtel abziehen, um Aufdopplung der Armierungsschicht zu vermeiden
- Werden z.B. in Laibungen im Bereich des Gewebeeckwinkels Profile (Anputzprofile, Dichtprofile, etc.) eingesetzt, muss deren Gewebe mindestens 10 cm mit dem des Gewebeeckwinkels überlappen
- Im Stoßbereich muss die Gewebefahne am Ende des Gewebeeckwinkels überlappend eingespachtelt werden
- Um Aufdopplung zu vermeiden, sollte die verstärkte Kunststoffkante nur gestoßen werden von Profil zu Profil

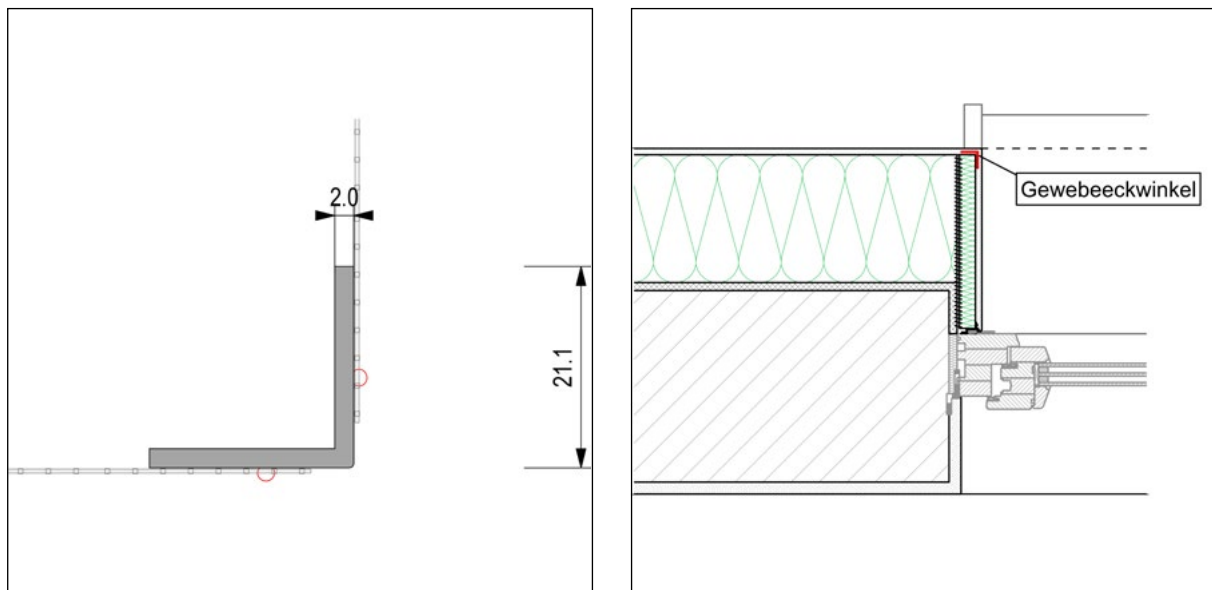

Zertifikate und Qualitätsmanagement



STEICO^{secure} Gewebeeckwinkel

☰ Legende

Abkürzungen:

- Gew.** Gewicht
- Verp.** Verpackung
- Pak.** Paket
- St.** Stück
- Lfm.** Laufmeter